

Σχεδιάγραμμα μενού

Λίστα μενού

Αναλώσιμα	Paper menu (Μενού χαρτιού)	Reports (Αναφορές)	Settings (Ρυθμίσεις)
Κασέτα τόνερ χρώματος κυανού	Default Source (Προεπιλεγμένη προέλευση)	Σελίδα ρυθμίσεων μενού	Γενικές ρυθμίσεις
Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα	Μέγεθος/Τύπος χαρτιού	Στατιστικά συσκευής	Μονάδα flash
Κασέτα κίτρινου	Configure MP (Ρύθμιση τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών)	Σελίδα εγκατάστασης δικτύου	Ρύθμιση
Κασέτα τόνερ χρώματος μαύρου	Μέγεθος αντικατάστασης	Network [x] Setup Page (Σελίδα εγκατάστασης δικτύου [x])	Job Accounting (Υπολογισμός εργασιών)
Cyan Photoconductor Unit (Μονάδα φωτοαγωγού κυανής εκτύπωσης)	Υφή χαρτιού	Profiles List (Λίστα προφίλ)	Τελείωμα
Magenta Photoconductor Unit (Μονάδα φωτοαγωγού ματζέντα εκτύπωσης)	Βάρος χαρτιού (Paper Weight)	Γραμματοσειρές εκτύπωσης	Ποιότητα
Yellow Photoconductor Unit (Μονάδα φωτοαγωγού κίτρινης εκτύπωσης)	Τοποθέτηση χαρτιού	Print Directory (Εκτύπωση καταλόγου)	Βοηθητικά προγράμματα
Μονάδα φωτοαγωγού ασπρόμαυρης εκτύπωσης	Προσαρμοσμένοι τύποι	Print Demo (Επίδειξη διαδικασίας εκτύπωσης)	XPS
Δοχείο υπολειμμάτων μελανιού	Custom Names (Προσαρμοσμένα ονόματα)	Αναφορά πόρου	PDF
Μονάδα τήξης	Custom Bin Names (Προσαρμοσμένα ονόματα θηκών)		PostScript
Transfer Module (Μονάδα μεταφοράς)	Καθολική ρύθμιση		Προσομοίωση PCL
Κασέτα συρραφής	Bin Setup (Ρύθμιση θήκης)		HTML
Πλαίσιο μηχανισμού διάτρησης			Εικόνα
			PictBridge
Ασφάλεια	Δίκτυο/Θύρες (Network/Ports)	Βοήθεια	

* Ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή, αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται ως Standard Network (Τυπικό δίκτυο), Wireless Network (Ασύρματο δίκτυο) ή Network (Δίκτυο) [x].


Αναλώσιμα	Paper menu (Μενού χαρτιού)	Reports (Αναφορές)	Settings (Ρυθμίσεις)
Miscellaneous Security Settings (Διάφορες ρυθμίσεις ασφαλείας)	Ενεργό NIC	Print All Guides (Εκτύπωση όλων των οδηγιών)	
Confidential Print (Εμπιστευτικές εκτυπώσεις)	Δίκτυο*	Color Quality (Ποιότητα χρώματος)	
Disk Wiping (Καθαρισμός δίσκου)	Τυπικό USB	Ποιότητα εκτύπωσης	
Security Audit Log (Αρχείο καταγραφής ελέγχου ασφαλείας)	Parallel (Παράλληλο) [x]	Printing Guide (Οδηγός εκτύπωσης)	
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας	Serial (Σειριακό) [x]	Media Guide (Οδηγός μέσων εκτύπωσης)	
	SMTP Setup (Εγκατάσταση SMTP)	Print Defects Guide (Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης)	
		Menu Map (Σχεδιάγραμμα μενού)	
		Information Guide (Οδηγός πληροφοριών)	
		Connection Guide (Οδηγός σύνδεσης)	
		Moving Guide (Οδηγός μετακίνησης)	
		Supplies Guide (Οδηγός αναλωσίμων)	

* Ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή, αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται ως Standard Network (Τυπικό δίκτυο), Wireless Network (Ασύρματο δίκτυο) ή Network (Δίκτυο) [x].

Κατανόηση της αρχικής οθόνης

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής, στην οθόνη εμφανίζεται μια βασική οθόνη, που αποκαλείται αρχική οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και τα εικονίδια της αρχικής οθόνης για να προχωρήσετε σε μια ενέργεια.

Σημείωση: Η αρχική οθόνη, τα εικονίδια και τα κουμπιά ποικίλλουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις προσαρμογής της αρχικής οθόνης, τις ρυθμίσεις διαχείρισης και τις ενεργές ενσωματωμένες λύσεις.

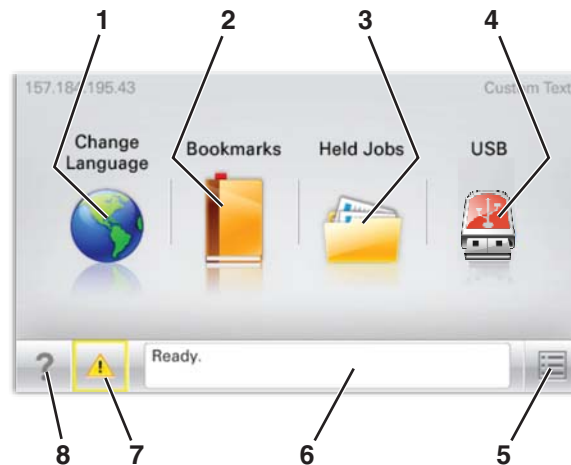

Αγγίξτε το κουμπί		Για να
1	Αλλαγή γλώσσας	Αλλάξετε τη βασική γλώσσα του εκτυπωτή.
2	Σελιδοδείκτες	Δημιουργία, οργάνωση και αποθήκευση μιας σειράς από σελιδοδείκτες (URL) σε προβολή δέντρου φακέλων και συνδέσμων αρχείων. Σημείωση: Η προβολή δέντρου δεν περιλαμβάνει σελιδοδείκτες που έχουν δημιουργηθεί στην επιλογή Forms and Favorites (Φόρμες και αγαπημένα) και σε όσους βρίσκονται στην προβολή δέντρου και δεν χρησιμοποιούνται από την επιλογή Forms and Favorites (Φόρμες και αγαπημένα).
3	Εργασίες σε αναμονή	Εμφάνιση όλων των τρεχουσών εργασιών σε αναμονή.
4	USB ή USB Thumbdrive	Προβολή, επιλογή ή εκτύπωση φωτογραφιών και εγγράφων από μια μονάδα flash. Σημείωση: Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο όταν επανέρχεστε στην αρχική οθόνη ενώ μια κάρτα μνήμης ή μια μονάδα flash είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.
5	Μενού	Πρόσβαση στα μενού του εκτυπωτή. Σημείωση: Τα μενού είναι διαθέσιμα μόνο όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση Ready (Έτοιμος).
6	Γραμμή κατάστασης μηνύματος	<ul style="list-style-type: none"> Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης μηνύματος όπως Ready (Έτοιμος) ή Busy (Απασχολημένος). Εμφάνιση συνθηκών εκτυπωτή όπως Fuser missing (Δεν υπάρχει μονάδα τήξης) ή Cartridge Low (Χαμηλή στάθμη κασέτας). Εμφάνιση μηνυμάτων παρέμβασης και οδηγίες σχετικά με την εξάλειψή τους.
7	Κατάσταση/Αναλώσιμα	<ul style="list-style-type: none"> Εμφάνιση προειδοποίησης ή μηνύματος σφάλματος όταν ο εκτυπωτής απαιτεί παρέμβαση για τη συνέχιση της επεξεργασίας. Πρόσβαση στην οθόνη μηνυμάτων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα και ο τρόπος εξάλειψής του.
8	Συμβουλές	Άνοιγμα πληροφοριών Βοήθειας που ενεργοποιούνται βάσει περιβάλλοντος στην οθόνη αφής.

Επίσης μπορούν να εμφανιστούν στην αρχική οθόνη:

Αγγίξτε το κουμπί	Για να
Πραγματοποιήσετε αναζήτηση εργασιών σε αναμονή	Πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις τρέχουσες εργασίες σε αναμονή.